




●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
水洩れの恐れがあります。
●給水圧力0.6MPa (6kgf/cm²) 以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa (2kgf/cm²) 程度に減圧してください。

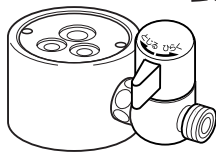

シングル分岐 NSJ-SGB7 の取り付け方

代表機種

33970・33971・33972
33972IL・33972L・33973
33973IL・33973L


— 分岐水栓に関するお問い合わせは —
サポートセンター 電話 大阪 06 (6974) 7033
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

製造元
株式会社ナニワ製作所
〒537-0002
大阪市東成区深江南2丁目5番4号
電話 大阪 06 (6974) 7100

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

表示… SGB7 黒色

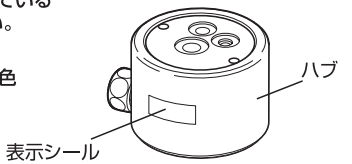


●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

6. シングル分岐を取り付ける。

手順5で行ったシングル分岐とカートリッジを水栓本体の位置を合わせるため、シングル分岐の下部の小さいパッキン(2個)と水栓本体の小さい穴(2個)を合わせる。

(お願い:水栓金具側の穴と分岐水栓側の穴の位置が合っていることを確認してください)
(お願い:シングル分岐水栓の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))
(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なることがあります)が施工上問題はありません。

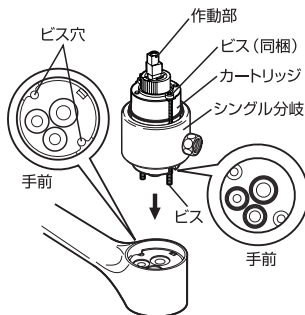


1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルの下部のレバーハンドルカバーを下げおろし、同梱の六角レンチでビスをゆるめ、レバーハンドルを持ち上げるように取り外す。

(お願い:ビスはゆるめる程度で、抜いてしまわない方が組立て時に楽に組立てが行えます。)

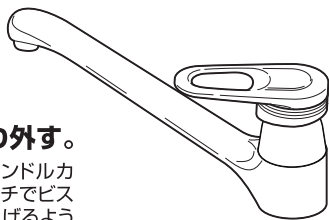

3. 化粧カバーを取り外す。

化粧カバーを手で持ち、持ち上げるようにして取り外す。

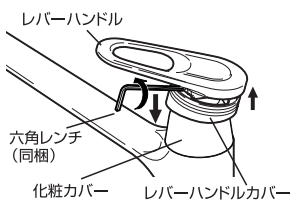

4. カートリッジを取り外す。


2本のビスをドライバー(プラス)をゆるめ、カートリッジを上へ持ち上げて取り外す。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(お願い:カートリッジパッキン(3個)の内側に樹脂リングがあることも確かめてください。)

(お願い:水栓金具上部に付いているサポートリングを取り外さないでください。)

(お願い:取り外した2本のビスはお客様で保管してください。)

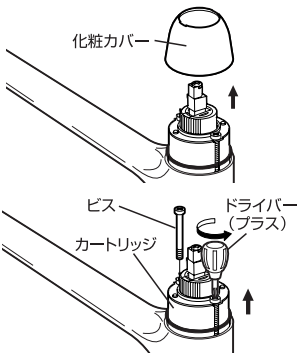

5. シングル分岐とカートリッジの位置決めを行う。


手順5-1: シングル分岐の本体(図A)を下がるまで押し下げてください。

5-2: カートリッジのビス穴(2箇所)に同梱のビス(2本)を挿入した後、カートリッジ下部のパッキン(3個)のうち小さいパッキン(2個)とシングル分岐水栓下部のパッキン(3個)のうち小さいパッキン(2個)が合うようにカートリッジにビスが挿入されたまま乗せる。

(お願い:シングル分岐水栓の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

注意:取り付け時にシングル分岐水栓本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐水栓本体に取り付けているパッキンが損傷し、水漏れの恐れがあります。


(注意:ビスを挿入する場合、ゆっくりと挿入し、カートリッジの外周のOリングを損傷しないようにしてください。)

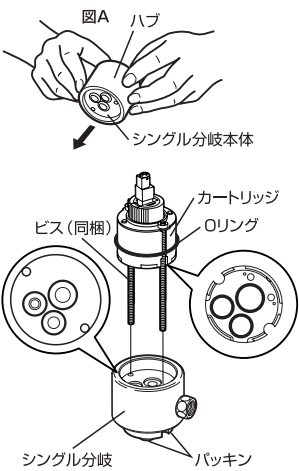

7. 分岐取り出し口の位置決めを行う。


カートリッジに挿入されている2本のビスを2~3回しめた後に、シングル分岐の分岐取り出し口を(左右)に回して位置を決め、2本のビスを交互に締め付ける。

(注意:ビスの締め付けを行う場合、必ず交互に締め付けを行ってください。ビスが最後まで締め付けられていない場合、水洩れの恐れがあります。)

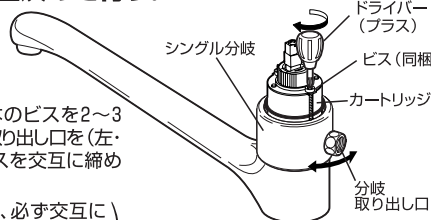


8. 化粧カバーを取り付ける。

化粧カバーを手で持ち、取り付ける。

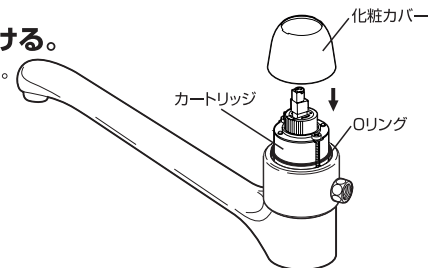


9. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、ネジ部に同梱の六角レンチにてビスを固定する。レバーハンドルカバーを押し上げる。

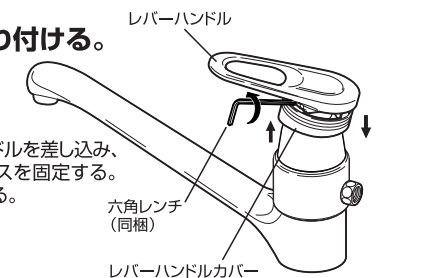


10. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

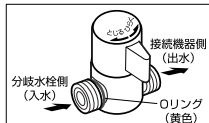

(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

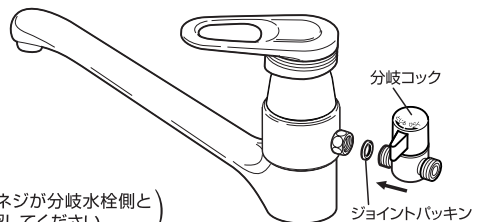

分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。